
地上デジタル放送 視聴前の準備

【地上デジタル放送 受信環境チェック】

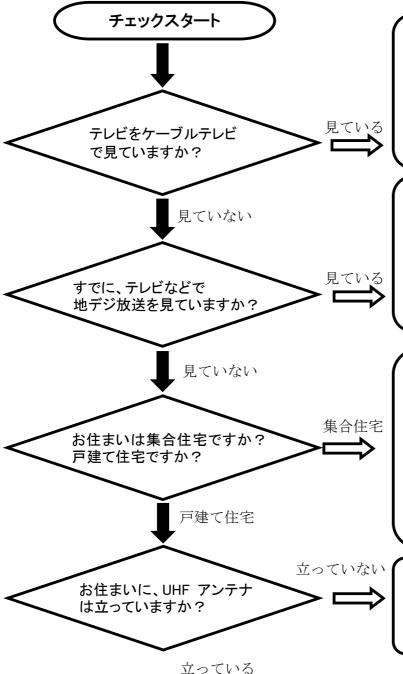

本機で地上デジタル放送を視聴するには、ケーブルテレビ会社が以下の方式に対応している必要があります。

- ・同一周波数パススルー方式
- ・周波数変換パススルー方式

詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い 合わせください。

本機で地上デジタル放送を視聴できます。ただし、アンテナケーブルの接続状態などによっては「ブースター」、「分波器」、「分配器」、「混合器」などが必要です。接続状態について詳しくは、添付マニュアル『準備と設定』をご覧ください。

集合住宅の管理会社や大家さんなどに、お住まいの環境で地上デジタル放送が受信できるか確認してください。 受信できる場合、本機で地上デジタルを視聴できます。『準備と設定』をご覧になりアンテナ線などを接続してください。受信できない場合、アンテナエ事が必要です。工事については、管理会社や大家さんにご相談ください。

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを立てる必要があります。 詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

「UHF アンテナの一例〕

地上デジタル放送を視聴できます。 ただし、新たに UHF アンテナが必要になる場合や、アンテナ方向を変えるなどの調整が必要になる場合があります。 詳しくはお近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

853-810913-083-A

(裏面もご覧ください)

810913083A

【受信環境の初期設定に関するトラブルシューティング】

テレビの初期設定をおこなっても放送が正しく受信されない場合は、下記をご覧ください。 添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「PART7 Q&A」→「テレビに関して何か問題があるときは」、 「テレビを見ているとき」もあわせてご覧ください。

Q1. [地上デジタル放送]:映像が映らない、映像が不安定

原因	対 処
	お住まいの地域に地上デジタル放送が未開局の場合には地上デジタル放送が視聴
	できません。放送エリアについて詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)の
送エリアに入っていな	ホームページ(http://www.dpa.or.jp/)をご確認ください。なお、放送エリア内でも、地
い	形や建物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。
地上デジタル放送を受	
信できるUHFアンテナ	地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置してください。
を設置していない	
UHFアンテナの向きが	地上デジタル放送の送信塔の方向が、現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテ
違う	ナの向きを変えてください。
テレビ初期設定が正し	添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「PART1 テレビを見るための準備」→「こんな
くおこなわれていない	準備が必要です」→「テレビ初期設定をする」をご覧ください。

Q2. [地上・BS・110度 CS デジタル放送]: 次のような現象になる

- ・ テレビ初期設定で、すべてまたは一部のチャンネルが設定されない。
- ブロックノイズが発生したり、受信不安定になったりする場合がある。

原因	対 処
地 デ ジ 放 送 と BS/CS放送の電波 が混合されたアン テナケーブルを本 機に接続している	地上デジタル放送とBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機のいずれかのアンテナ端子に接続していると、他方の電波の影響で上記の現象が発生することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。詳しくは、お近くの電器店やアンテナエ事業者などにご相談ください。
本機に接続しているアンテナケーブルの電波が強すぎる	「テレビメニュー」の「設定」→「チャンネル設定」の画面から、設定したい放送波を選択し、表示された画面にある「アッテネータの設定」を「有効」にすると改善されることがあります。 詳しくは、添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「PART7 Q&A」→「テレビを見ているとき」をご覧ください。
ブースターの利得 (ゲイン)が適切で ない	アンテナと本機の接続にブースターを使用している場合、その利得の調整が適切でないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。ブースターから出力する各電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調整してください。 詳しくは、お近くの電器店やアンテナエ事業者などにご相談ください。

Q3. [BS-110度 CS デジタル放送]: 映像が映らない/不安定

- ・BS・110 度 CS デジタル放送の視聴には、BS・110 度 CS デジタル放送に対応した衛星アンテナの設置が必要です。アンテナの調整等については、アンテナのマニュアルをご覧ください。
- ・BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを<u>本機だけに接続</u>している場合には、アンテナ電源(アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源)を「入」(アンテナ電源オン)に設定してください(ご購入時は「切」(アンテナ電源オフ)に設定)。TV 視聴用ソフトウェア「SmartVision」でアンテナ電源の設定を行います。
 - ※ 受信環境については、添付マニュアル『準備と設定』の「第2章 電源を入れる前に接続しよう」→「テレビ放送の受信環境を確認する」をご覧ください。